
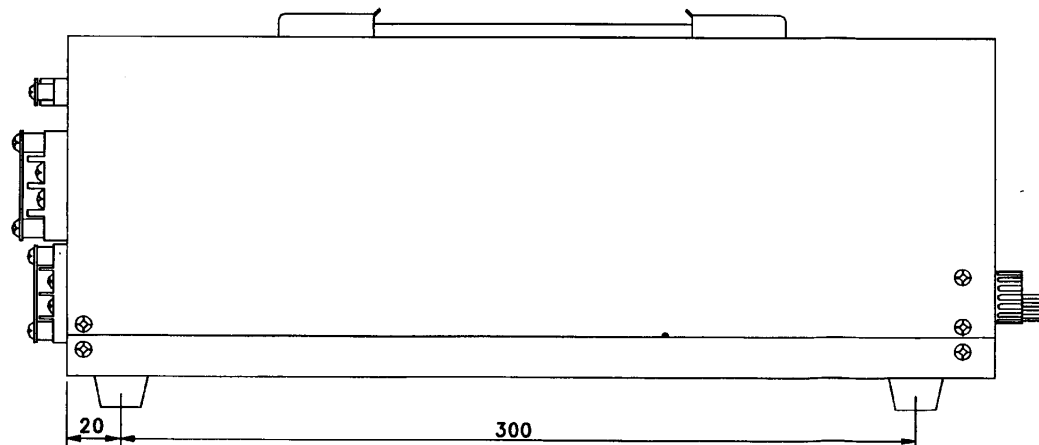


SIC・SICZ・JSIC-400W 外形図

適合機種

SICシリーズ	SICZシリーズ	JSICシリーズ			
SIC-1Z20	SICZ-1Z20	JSIC24-12A	JSIC48-24A	JSIC100-18A	JSIC200-18A
SIC-1V10	SICZ-1V10	JSIC24-24A	JSIC48-48A	JSIC100-36A	JSIC200-36A
SIC-1J6	SICZ-1J6	JSIC24-48A	JSIC48-100A	JSIC100-60A	JSIC200-60A
SIC-2B3	SICZ-2B3	JSIC24-60A	JSIC48-180A	JSIC100-120A	JSIC200-120A
SIC-2Z2	SICZ-2Z2	JSIC24-100A	JSIC48-250A	JSIC100-180A	JSIC200-180A
SIC-2E1R5	SICZ-2E1R5	JSIC24-180A			
		JSIC24-250A			

※ゴム足を外してご使用される場合は底部より12mm以上の空間を明けてご使用下さい。
 ※ゴム足の取付ネジは、M3で電源装置内部に10mm以上入らない物をご使用下さい。
 ネジが電源装置内に飛出しますと、電源装置内部の部品を損傷する場合があります。

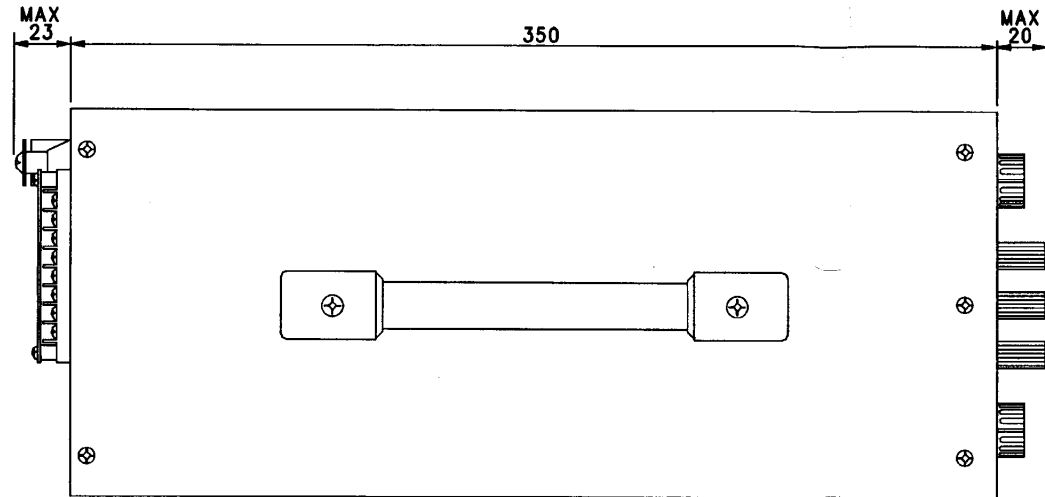

—背面図—

